



## Montážní návod

Krycí panely k vaničkám

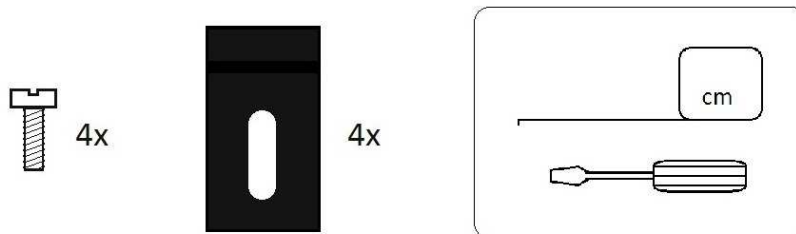

**Před instalací panelu zkontrolujte, zda není viditelně poškozený.**

1. Vaničku opatrně otočte a položte na měkký podklad, aby se nepoškrábala horní strana.
2. Přišroubujte plastové držáky panelu horním výběžkem směrem ke dnu vaničky a dotáhněte tak, aby se držák panelu při nasazování **neposunul !!!**  
Mezera mezi hranou vaničky a hranou držáku panelu musí být cca 3mm - dle tloušťky panelu.
3. Zkuste nasadit panel mezi vaničku a držáky. Hrana panelu musí být zároveň s hranou vaničky.  
V případě potřeby šrouby povolte, panel usadíte a držáky znovu dotáhněte.
4. Panel sundejte, vaničku opatrně otočte a usadíte na požadované místo.
5. Nasuňte panel mezi vaničku a držák.

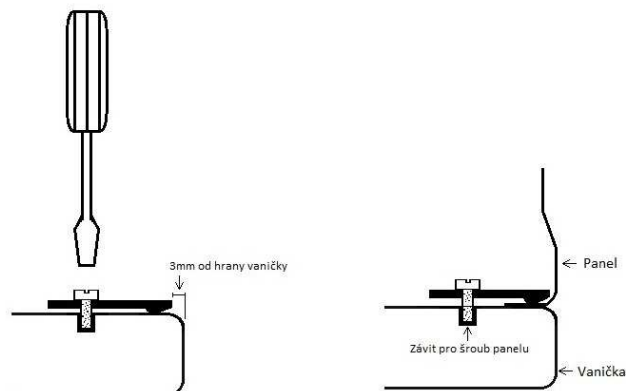

Ilustrační foto

